

Bedienungsanleitung Schlüsselsafe P5

1. Einstellen des Zugangscodes

1.1 Öffnen Sie die Wetterschutzkappe (schwarz).



1.2 Drehen Sie den Drehknopf um 180 Grad in die Open-Richtung.

1.3 Öffnen Sie den Deckel und nehmen Sie die beige packten Schrauben und die Bedienungsanleitung heraus.


1.4 Ziehen Sie die Einstellkarte aus der Halterung.



1.5 Bewegen Sie den Gehäusedeckel (grau) wieder so weit zurück (nicht schließen!) und drehen Sie den Drehknopf um 180 Grad gegen den Uhrzeigersinn. Nun kommen an der Rückseite des Gehäusedeckels die Einstellschrauben zum Vorschein.

- 1.6 Zum Einstellen der Zahlenkombination stecken Sie die Einstellkarte in den vorgesehenen Schlitz der gewählten Zahl und drehen Sie die Einstellschrauben um 180 Grad, sodass der Pfeil genau in die Gegenrichtung zeigt. Somit ist die Zahl aktiviert.

Achten Sie darauf, dass sie auf derselben Höhe wie die anderen Schrauben einrastet.

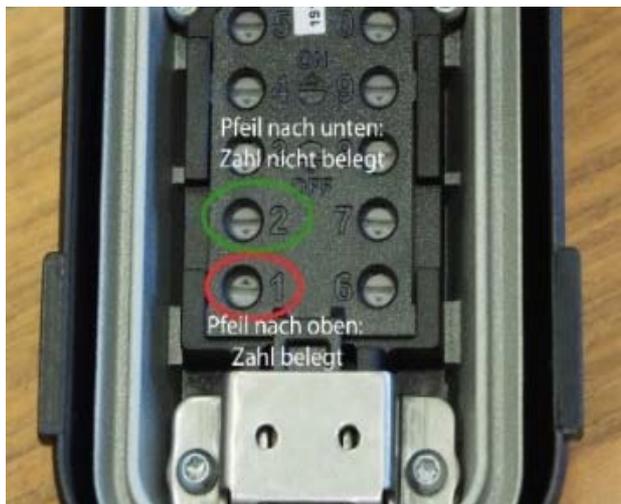

Achtung: Verwenden Sie keinen Schraubenzieher!

- 1.7 Empfohlen wird ein 4 bis 7-stelliger Code, jede Taste kann nur einmal programmiert werden.
- 1.8 Stecken Sie die Einstellkarte wieder in die Halterung retour.



2. Testen des Zugangscodes

2.1 Klappen Sie den Gehäusedeckel (grau) zurück.



2.2 Geben Sie den programmierten Code ein und drehen Sie den Drehknopf um 180 Grad in die Open-Richtung.

2.3 Eine Falscheingabe des Codes lässt sich durch das Schieben der mittigen Clear-Taste nach unten wieder löschen.

2.4 Nun fällt der Deckel in das Schloss.



2.5 Mit einer Drehung um 180 Grad gegen den Uhrzeigersinn ist der Tresor verschlossen.

2.6 Schließen Sie die Wetterschutzkappe.



TeleCare Systems & Communication GmbH

Ricoweg 14/2

2351 Wiener Neudorf

Österreich

Telefon: +43 2236 90301 0

Email: office@telecaresystems.at

Web: www.telecaresystems.at

TeleCare Systems & Communication GmbH
www.telecaresystems.at
office@telecaresystems.at

www.telecaresystems.at

Seite 4